

EXPERIENȚA DIN ȘANTIER ÎN RAFT

BUILDING TRUST



© Sika România SRL / Sika® MiniPack Waterplug & Waterproofing / Marketing / I.L.L. / 07 2015

Sika® MiniPack Waterplug & Waterproofing MORTARE INOVATOARE PENTRU IMPERMEABILIZARE




Sediu Central
050562 București,
Sector 5, Str. Izvor, Nr. 92-96,
Clădirea Forum III, Etaj 7
Tel.: +40 21 317 33 38
Fax: +40 21 317 33 45
www.sika.ro

Sediu Administrativ
500450 Brașov,
Str. Ioan Clopoțel, Nr. 4,
Tel.: +40 268 40 62 12
Fax: +40 268 40 62 13
office.brasov@ro.sika.com

BUILDING TRUST



AMESTEC PE BAZĂ DE CIMENT CU PRIZĂ RAPIDĂ

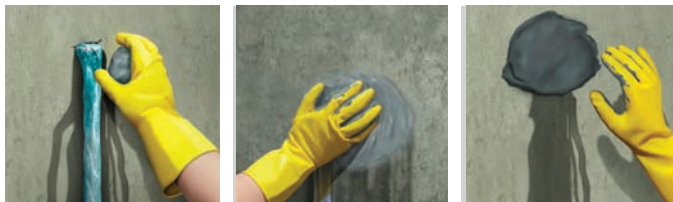

IDEAL PENTRU:

- ▲ Blocarea instantanee a infiltrațiilor de apă prin fisuri, segregări și rosturi de turnare
- ▲ Astuparea imediată a ieșirilor pentru drenajul apei

AVANTAJE:

- ▲ Priză rapidă, pentru a evita eliminarea chiar și în prezența apei sub presiune
- ▲ Produs gata pentru utilizare

AMBALAJ:

- ▲ Cutie cu 4 pungă de 5 kg



UTILIZARE:

Pregătirea suprafeței: punctele de infiltrație trebuie să fie lărgite și adâncite pentru a crea un spațiu adecvat de aplicare

Pregătirea materialului: amestecați rapid în mână mortarul și apa; timpul de întărire va varia în funcție de cantitatea de apă: utilizare 1,25-1,40 l de apă la 5 kg

Aplicare: continuați să amestecați timp de câteva secunde până când amestecul începe să se întărească, apoi apăsați mortarul în locul aplicării și mențineți o presiune adecvată pentru câteva secunde.

REPARĂ INSTANT SCURGERILE DE APĂ.

Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică actualizată a produsului înainte de utilizare.

MORTAR PE BAZĂ DE CIMENT PENTRU IMPERMEABILIZARE



IDEAL PENTRU:

- ▲ Impermeabilizarea fundațiilor, rezervoarelor de apă potabilă, structurilor subterane, puțurilor de lift
- ▲ Pereți de subsol și zidărie în general

AVANTAJE:

- ▲ Poate fi aplicat direct pe cărămidă, beton și fundații din blocuri de piatră
- ▲ Aderență foarte bună la stratul suport
- ▲ Aplicare ușoară și rapidă cu pensula

AMBALAJ:

- ▲ Cutie cu 4 pungi de 5 kg

CONSUM:

- ▲ 5 kg mortar acoperă aprox 2 m²

UTILIZARE:

Pregătirea suprafeței: stratul suport trebuie să fie solid și curat înainte de aplicare; suprafața trebuie să fie udă sau umezită

Pregătirea materialului: adăugați 1,25 l de apă pentru fiecare sac; amestecați până se obține un amestec omogen

Aplicare: poate fi aplicat în minim 2, maxim 3 straturi perpendiculare cu o perie cu peri duri, perie pentru aplicarea apretului, spatulă sau mistrie netedă. Straturile ulterioare se aplică când primul strat s-a întărit suficient pentru a suporta supraacoperirea (aprox. 4-6 ore, însă nu mai târziu de 12 de ore).

PENTRU APLICAȚII ÎN CARE ESTE NECESARĂ IMPERMEABILIZAREA PERMANENTĂ SAU RAPIDĂ.

