

## Amorse / Reglatoare de umiditate



**SikaGrund®-P Plus** este o amorsă silicatică pe bază de dispersie de apă, fără solvenți. Se utilizează în amestec cu apa în raport 1:1. SikaGrund®-P Plus se poate utiliza ca tratament anti-praf sau amorsă pentru straturile suport poroase cum ar fi suprafețele cimentoase sau anhidritice, înainte de lipirea parchetului cu adezivii elastici SikaBond®.

Nu prezintă miros, se aplică ușor și se usucă rapid și nu este periculos. Produsul este ambalat la bidon de 5 l.

Amorsa **Sika® Primer MB** este un durificator și regulator de umiditate, care se aplică pe straturile suport și permite instalarea pardoselii din lemn din momentul în care conținutul de umiditate al stratului suport a scăzut la 4 %. Astfel, timpul de instalare poate fi redus la 4 săptămâni.

Săptămâni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program de construcții convenționale	Perioada de întărire a stratului suport din ciment										
	Lipirea pardoselii din lemn/parchetului										
	Pardoseala din lemn/parchet de trafic										
Soluția Sika	Sika® Primer MB										
	Perioada de întărire a stratului suport din ciment						Se câștigă 4-6 săptămâni				
	Fixarea pardoselii din lemn/parchetului										
Pardoseala din lemn/parchet de trafic											

În funcție de cerințele specifice fiecărei țări, sistemele de pardoseli din lemn pot fi montate pe straturi suport din ciment, numai când umiditatea acestora este sub 2 % (sub 1.5 % cu încălzire prin pardoseală). Pentru a obține această valoare scăzută, timpul de așteptare este între 8 și 10 săptămâni, în funcție de condițiile climaterice. În zilele noastre, perioadele de construcție sunt din ce în ce mai scurte, ceea ce face dificilă așteptarea pentru întrunirea condițiilor menționate mai sus. Cu Sika® Primer MB, aplicat ca regulator de umiditate, pardoseala din lemn poate fi montată cu 4-6 săptămâni mai devreme.

## Beneficiile sistemelor Sika pentru fixarea pardoselilor din lemn



**Reducerea perioadei de construcție**  
Sistemele de adezivi elastici SikaBond® economisesc timp, fiind produse mono-componente și nu necesită amorsare. Nu provoacă umflarea lemnului, ceea ce înseamnă că lemnul este gata de șlefuire mult mai devreme iar astfel se economisesc timp și bani.



**Frumusețe durabilă a pardoselilor din lemn**  
Sistemele de adezivi elastici SikaBond® nu impun limite arhitecților și beneficiarilor în ceea ce privește alegerea tipului de lemn.



**Confort maxim la mers**  
Sistemele de adezivi elastici SikaBond® amortizează fiecare pas, protejându-vă astfel articulațiile și musculatura.



**Reducerea propagării sunetului**  
Suprafețele dure ale pardoselilor din lemn generează sunete la fiecare pas. Sistemele de adezivi elastici SikaBond® sunt fonoabsorbante, reducând propagarea sunetelor în încăpere.



**Reducerea zgomotului de impact**  
Sistemele de adezivi elastici SikaBond® reduc semnificativ zgomotul pașilor.

	Sistemul Sika® AcouBond	Aplicare pe toată suprafața	Aplicare în cordoane
Produse	SikaBond® 52 Parquet SikaBond® 54 Parquet Sika®Layer-03	SikaBond® 52 Parquet SikaBond® 54 Parquet SikaBond® T40	SikaBond® 52 Parquet
Consum tipic	500 ml/m <sup>2</sup>	SikaBond® 54 Parquet - 700 ml/m <sup>2</sup> SikaBond® T40 - 500 g/m <sup>2</sup>	600-800 g/m <sup>2</sup>
Reducerea zgomotului de impact	+++ (membrana de 3mm)	++	++
Nivel auditiv	++	+++	+
Confort la pășire	+++	+	++
Aderență	++	+++	+
Egalizarea denivelărilor suprafeței	++	+	+++
Nivel de performanță	Clasa întâi	Clasa business	Clasa economică

Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică actualizată a produsului înainte de utilizare.

## EXPERIENȚA DIN ȘANTIER ÎN RAFT



© Sika Romania SRL / Industry / SikaBond® / Marketing / I.L.L. / 03.2015

Sediu Central  
050562 București,  
Sector 5, Str. Izvor, Nr. 92-96,  
Clădirea Forum III, Etaj 7  
Tel.: +40 21 317 33 38  
Fax: +40 21 317 33 45  
[www.sika.ro](http://www.sika.ro)

Sediu Administrativ  
500450 Brașov,  
Str. Ioan Clopoșel, Nr. 4,  
Tel.: +40 268 40 62 12  
Fax: +40 268 40 62 13  
office.brasov@ro.sika.com

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



## SikaBond® GHID PENTRU LIPIREA PARDOSELILOR DIN LEMN



# Aplicarea sistemelor de adezivi de parchet SikaBond®

## Sistemul Sika® AcouBond



SikaBond® 52 Parquet (fără solvenți)

### Sistemul Sika® AcouBond

Este folosit pentru lipirea parchetului masiv, parchetului triplu-stratificat, precum și a plăcilor aglomerate (nut și feder), la construcțiile noi și în mod special, la renovările clădirilor rezidențiale, de birouri, clădiri industriale, precum și în sălile de expoziții.

### Sika®Layer-03

Este o membrană de calitate superioară din spumă polietilenică cu decupări simetrice pentru introducerea adezivului, în vederea obținerii unui grad ridicat de fonoizolare. 1 rolă de Sika®Layer-03 de 12,5 mp necesită 10 buc. unipack SikaBond® 52 Parquet.

Produs	Culoare	Unipac (salam)	Aplicare	Consum
SikaBond® 52 Parquet (fără solvenți)	maro parchet	600 ml	Pistol manual sau cu aer comprimat	610 - 770 g/m <sup>2</sup>



Sika®Layer-03	Membrana Sika®Layer				
	Densitate kg/m <sup>3</sup>	Grosime mm	Lățime m	Lungime m	m <sup>2</sup> / Rolă
	30	3	1	12,5	12,5

## Aplicare



- Pregătire
1. Pregătiți stratul suport în mod adecvat.
  2. Taiati ambalajul
  3. Introduceți tubul SikaBond® în pistol și înșurubați vârful



- Așezarea membranei și aplicarea adezivului
1. Întindeți membrana Sika®Layer, astfel încât decupajele să fie poziționate perpendicular față de direcția de așezare a parchetului.
  2. Aplicați cordoane triunghiulare de adeziv SikaBond® de aprox. 10 mm înălțime și 8 mm lățime, în toate decupajele membranei.



- Montarea parchetului
1. Montați parchetul în interval de jumătate de oră, la nivelul și linia necesare, ajustând cu un ciocan de lemn și blocați cu o chingă, dacă este necesar.



- Șlefuirea și finisarea
1. După minim 12 -24 ore, parchetul poate fi șlefuit și finisat corespunzător.

## Fixare pe toată suprafața



Cu SikaBond® 52 Parquet / SikaBond® 54 Parquet / SikaBond® T40/ se pot lipi pardoseli din lemn masiv, parchet stratificat, parchet mozaic, parchet industrial, pavaie din lemn (rezidențial), fiind recomandat în special pentru lemnul nesigur, precum fagul și bambusul sau pentru fixarea direct pe plăci vechi de ceramică.

SikaBond® 52 Parquet (fără solvenți)  
SikaBond® 54 Parquet (fără solvenți)  
SikaBond® T40 (fără solvenți)

Produs	Culoare	Ambalaj	Aplicare	Consum
SikaBond® 52 Parquet (fără solvenți)	maro parchet	Găleată 10 L (13 kg)	Manual, cu gletiera B3	800 g/m <sup>2</sup> aplicare pe toată suprafața
			Manual, cu gletiera B11	1000 g/m <sup>2</sup> aplicare pe toată suprafața
SikaBond® 54 Parquet (fără solvenți)	maro parchet	Unipac 700 ml	Manual, cu gletiera B3	800 g/m <sup>2</sup> aplicare pe toată suprafața
			Manual, cu gletiera B11	1000 g/m <sup>2</sup> aplicare pe toată suprafața
SikaBond® T40 (fără solvenți)	maro parchet	Găleată 10 L (11 kg)	Manual, cu gletiera	500 g/m <sup>2</sup> aplicare pe toată suprafața



Gletiera cu zimți

## Aplicare



- Pregătire
1. Pregătiți stratul suport în mod adecvat.
  2. Turnați suficient adeziv SikaBond®.



- Aplicare cu gletiera
1. Folositi o gletieră cu zimți B3/ B11 pentru întinderea adezivului uniform, având un consum minim de 0.8 kg/m<sup>2</sup>.



- Montarea parchetului
1. Montați parchetul în interval de jumătate de oră, la nivelul și linia necesare, ajustând cu un ciocan și blocați cu o chingă, dacă este necesar.



- Șlefuirea și finisarea
1. După minim 12 -24 ore, parchetul poate fi șlefuit și finisat.

## Aplicare în cordoane



SikaBond® 52 Parquet (fără solvenți)

Sistem de montare a parchetului din lemn masiv, a parchetului triplu-stratificat sau a plăcilor aglomerate cu SikaBond® 52 Parquet. Se aplică foarte repede, consumul fiind minim.

Produs	Culoare	Unipac (salam)	Aplicare	Consum
SikaBond® 52 Parquet (unipac fără solvenți)	maro parchet	600 ml	Aplicare în cordoane cu pistol manual sau cu aer comprimat	250-500 g/m <sup>2</sup> consumul depinde de distanța dintre cordoane (în funcție de tipul de parchet lipit)



Pistol manual de aplicare

## Aplicare




- Pregătire
1. Pregătiți stratul suport în mod adecvat.
  2. Taiati ambalajul la unul din capete
  3. Introduceți SikaBond® în pistol și înșurubați vârful.



- Aplicarea cu pistolul
1. Poziționați pistolul perpendicular pe stratul suport, aplicați cordoane de formă triunghiulară de adeziv, de aprox. 10 mm înălțime și 8 mm lățime, la 15 cm distanță unul de celălalt.



- Montarea parchetului
1. În interval de o jumătate de oră, montați parchetul peste adezivul SikaBond®
  2. Nivelati și aliniați folosind un ciocan și blocați cu o chingă, dacă este necesar.

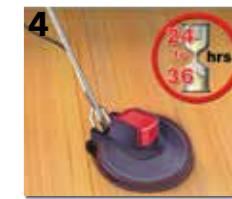

- Șlefuirea și finisarea
1. După minim 24 -36 ore, parchetul poate fi șlefuit și finisat.