

# EXPERIENȚA DIN ȘANTIER ÎN RAFT

BUILDING TRUST



© Sika Romania SRL / Industry / Sika MaxTack® / Marketing / ILL / 03.2015

## Sika MaxTack® ADEZIV DE CONTACT FOARTE PUTERNIC

**ULTRA  
RAPID  
ULTRA  
PUTERNIC**

Sediul Central  
050562 București,  
Sector 5, Str. Izvor, Nr. 92-96,  
Clădirea Forum III, Etaj 7  
Tel.: +40 21 317 33 38  
Fax: +40 21 317 33 45  
[www.sika.ro](http://www.sika.ro)

Sediul Administrativ  
500450 Brașov,  
Str. Ioan Clopoșel, Nr. 4,  
Tel.: +40 268 40 62 12  
Fax: +40 268 40 62 13  
[office.brasov@ro.sika.com](mailto:office.brasov@ro.sika.com)

BUILDING TRUST



Sika MaxTack® este un adeziv de contact instant, pe bază de apă, cu proprietăți excelente de aderență.

Acest adeziv super-puternic cu utilizări multiple lipește aproape orice de orice, fără a mai avea nevoie de cuie și șuruburi, putând fi folosit în orice lucrare de reparație DIY (do it yourself).



### Avantajele Sika MaxTack®

▲ Lipire puternică instantanee

▲ Aderență maximă

▲ Aderență puternică și de durată

▲ Poate fi aplicat atât la interior cât și la exterior - acoperit

▲ Foarte curat, sigur și ușor de aplicat

▲ Ideal pentru straturi suport diverse: lemn, mortar, beton, fibrociment, aluminiu anodizat, PVC rigid, plăci ceramice, polistiren, substraturi vopsite



Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică actualizată a produsului înainte de utilizare.

### Mod de aplicare

#### Pregătirea suprafeței:

- ▲ Suprafețele trebuie să fie curate, sănătoase, uscate, omogene, fără pete de grăsime, praf sau alte particule friabile.
- ▲ Straturile friabile de vopsea, lapte de ciment sau particulele slab aderente trebuie îndepărtate înainte de aplicare.

#### Pregătirea cartușului

- 1 Tăiați cartușul deasupra semnului trasat.
- 2 Înșurubați vârful.
- 3 Tăiați vârful la mărimea dorită.
- 4 Inserați cartușul în pistolul de aplicare și începeți aplicarea.






#### Aplicarea

În puncte pentru a compensa neregularitățile suportului

Șerpuit pentru suprafețe mari

Liniar pentru suprafețe înguste

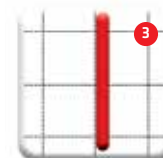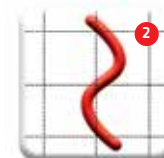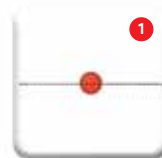

#### Lipirea

- ▲ Imediat după aplicarea Sika MaxTack® poziționați corespunzător componentele de lipit și presați-le bine.
- ▲ Dacă este necesar, componentele pot fi repositionate în primele 5 minute de la aplicare.
- ▲ Este posibil ca elementele grele să aibă nevoie de susținere sau fixare temporară în primele 48 ore.
- ▲ După 48 ore adezivul este întărit în totalitate.
- ▲ Pentru o aderență optimă unul din cele două substraturi trebuie să fie poros sau absorbant.

